MITSUBISH

NGB-935Hz-PH 個別運転・集中管理システム運転兼用形 | 外装補強タイプ 三菱く強制給が気ガスストーブ〉クリーンヒーター






お客さま用







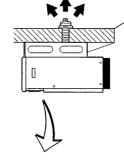



この説明書はお読みになった後、お使いになるかたがいつでも見られるところに同梱の保証書と共に保存のうえ、ご使用中にわ この取扱説明書を必ずお読みください。 ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくため、 からないことや不具合が生じたとき、お役立てください。

保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、大切に保管してください。 この製品は給排気工事を必要としますので、**据付工事はお客さまで自身でしないでください。**

(安全や機能の確保ができません。)



個別運転・集中管理システム運転兼用形

VGB-935H₂

VGB-935H2-DN │ 集中管理システム運転専用形




暇かくて、空気も汚さない

(FF:強制給排気式)

燃焼排ガスを外へ出すからお部屋の空気は汚れ 外の空気を使ってパワフル燃焼。

換気のために窓を開けなくてもいい。

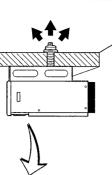

固別運転・集中管理システム運転兼用形

この製品は、運転切換スイッチを切換えることにより、個別運転と集中管理システ ムによる運転のどちらでもご使用いただけます。

集中管理システムによる運転を行う場合は、別途に、集中管理システムをお求めいた\ 、だくことが必要です

集中管理システム運転専用形

(VGB-935Hz-DN)

この製品は、集中管理システムの親機によって運転されます

-]. 操作部ドアーがありません。
- ●試運転などの場合には、フロントカバーをはずして行ってください。
- 風向きの調節は左右方向のみ可能です。

(上下方向は調節できません)

固別運転・集中管理システム運転兼用形・外装補強タイプ VGB-935H2-PH)

個別運転・集中管理システム運転兼用形でフロントカバー・上部ケ この製品は、個別運転・集中 シングが補強されています。



[お願い] 正しく使っていただく ための情報です。

より便利にご使用いただ くための情報です。



細部の機能説明です。



仕様

虱向き調節のしかた 集中管理システムによる運転 室温調節のしかた 点火·消火 **亭電のとき** 使用前の準備 …… 使いかた

使いかた

日常の点検・手入れ

シーズンはじめ	18
使用のたびに	8
1週間に1回以上18	92
1か月に1回以上18	8
定期点検	9

お手入れ

たられば 故障・異常の見分けかたと処置方法	故障かな? と思ったら	故障かな? 次の症状は故障ではありません… 21
--------------------------	-------------	--------------------------

故障かな? 次の症状は故障ではありません… 21 こんな症状のときは 22	助品文表のしかだ	地震などの災害が発生したときの点検 23	据付工事後の確認と試運転24~25	保証とアフターサービス26~27
--	----------------------------	----------------------	-------------------	------------------

こんなとき

9~10

安全のために必ずお守りください

ご使用のまえに

各部のなまえとはたらき

安全のためのお願い……

据付場所の選定

製品と周囲との距離

ご使用のまえに

安全のために必ずお守りください

●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、つぎの表示で区分して説明しています。

●図記号の意味は、次のとおりになっています。

●表示と意味は、次のとおりになっています。

△危険	誤った取扱をしたときに、死亡や重傷・火災の危険に結びつくもの	
△警告	誤った取扱をしたときに死亡や重傷・火 災などに結びつく可能性があるもの	L_
△注意	誤った取扱をしたときに、傷害または家 屋・家財などの損害に結びつくもの	

	•	指示に従い必
禁止	₩	電源プラグを
対策	\triangleleft	注意を表わす
手禁止	•	火災注意
禁止分解を接触をあれる	禁止 分解禁止 接触禁止 ぬれ手禁止	上 (4) 解禁止 (5) 17等性 (5)

ガス漏れ時使用厳禁

ガス漏れに気付いたときはガス事業者(供給業者)の処置が終わるまでの間絶対に火を つけたり、電気器具(換気扇その他)のスイッチの入・切や電源プラグの抜き差し及び

[炎や火花で引火し爆発事故を起こすことがあります]

①すぐに使用をやめ、ガス栓 を閉じる


②窓や戸を開けガスを外へ

③もよりのガス事業者(供給業者)に連絡する






(給排気工事をしないで使用厳禁)

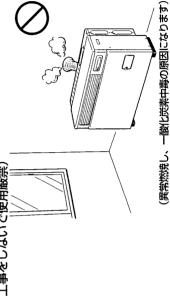


 \mathcal{C}

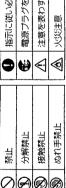



使用ガス・電源について確認 製品右側面に貼り付けてある銘板で確認する

路板の貼り付け位置は11ページの「各部の なまえとはたらき」をごらんください。

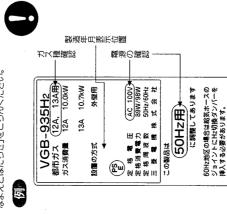


不備があると、燃焼排ガス漏れ、感電、火災の原) 因になります

給排気筒のはずれやふさがれ ていないか確認

ガス種や電源が間違っていると不完全燃視による一般。 化炭素中費になったり、爆発点火することがあります (特に転居の際には必ずご確認ください

ガス事故防止

ねじ接続工事には専門の資格・技術が必要です。 販売店・工事店に接続を依頼してください。 強化ガスホースで接続する

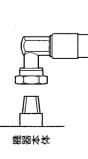

られず危険


はずれ危険

移設時を含め、必ずお買上げの販売店に依頼し、 お客さま自身で据付工事をしない 安全な位置に正しく設置してご使用ください

安全のためこめずお守りください

ご使用のまえに

安全のために必ずお守りへださい

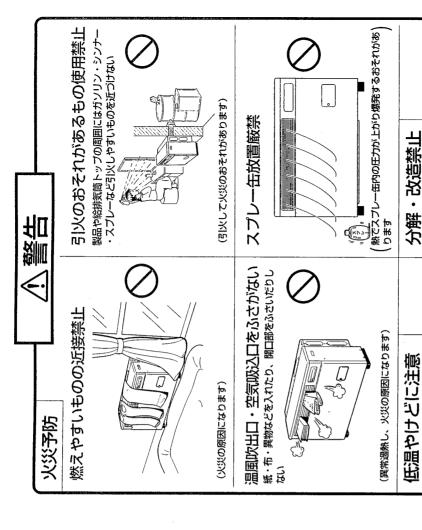

*乳幼児・お年寄り・病人など 自分の意志で体を動かせない方 *疲労の激しい時・お酒や睡眠薬 皮膚や皮膚感覚の

はずれていたり、ふさがれていると燃焼排ガスが室内) に漏れ、一酸化炭素中毒の原因となります

低温やけど・脱水症状の原因になります 体調悪化や健康障害の原因になります

修理技術者以外の人は分解・修理 を行わないでください 温風が直接あたる場所で就寝しない 温風を長時間直接体に当てない 次のような方が使用する場合は周り

の人が注意してください

(思わぬ事故や故障の原因になります)

0 ഥ

幗대

電気事故防止





(感電のおそれがあります)



長期間放置すると、ぼこりなどによりブラグ発火の) 原因になります

許容電力以上の使用禁止



(差し込みがゆるいと感電や火災の原因になります)







コンセントや配線器具の定格 を超える使い方や交流100V 以外で使わない

異常時の処置

(たこ足配線などで定格を超えると発熱による火災の原因になります)

音、温度を感じた場合 使用途中で消火する場合 冥河、 使用中に異常な燃焼、

ガス栓を閉じて電源プラグを抜く 運転を停止し、

故障異常の見分け方と処置方法(20~22ページ)に従い処置をする上記の処置をしても直らない場合はお買上げの販売店に連絡する

地震・火災など緊急の場合

ガス栓を閉じて電源プラグを抜く

迅速に運転を停止し、

(ほこりが製品内部に入り、発火して火災の原因になり) (ます

安全のために必ずお守りへださい △注意

やけどに注意


高温部パこさわらない 温風吹出口や給排気筒トップは使用中や使用直後は高温になっています


(やけどをします)

ご使用のまえに

コードの束ね、加工延長、 禁止

触れるおそれのある場合はシステム部材のトップガード、 グリルガードをご使用ください

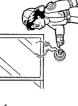

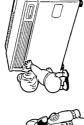





愛がん動物や植木などに燃焼排ガスをあてない

(端面などでけがをするおそれがあります)

温風吹出口などに指をいれない

けがに注意

燃焼排ガスに注意

安全のために必ずお守りください

プラグは確実に差し込む

(火災や感電の原因になります)

(動物が死んだり、植木が枯れる原因になります)

コードを持って引き抜かない

腰をかけたり、物をのせたり、強 いショックをあたえない



変形・故障や給排気部品がはずれる原因になります)

使用中にエアーフィルターをはず

(断線して発熱や発火の原因になります)

エアーフィルターをはずしたまま

使用しない

子供に対する注意


小さなお子様が遊んだり、いたずらしないように注意 してください

思わぬ事故につながるおそれがあります)

安全のためのお願い

0	禁止	9	描示に従う必ず
Θ	分解禁止	₩	電源プラグを抜く
Ø	接触禁止	\triangleleft	注意を表わす
3	ぬれ手禁止	⊚	火災注意

0	禁止	•	指示に従い必ず行う
\otimes	分解禁止	₩	電源プラグを抜く
Ø	接触禁止	\triangleleft	注意を表わす
®	ぬれ手禁止	쪻	火災注意

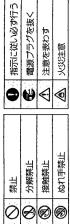






雷時の注意

燃焼中は電源プラグを扱いたり、 元電源(ブレーカー)を切らない





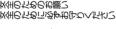

標高2000m以上の高地では使用しない

(余熱により故障する原因になります)

(美術品などの品質が低下する原因になります)











振過2000m

(感電の原因になります)

(不完全燃焼の原因になります)

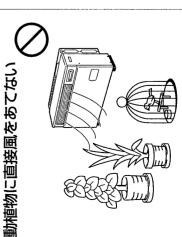



各部のなまえとはたらき

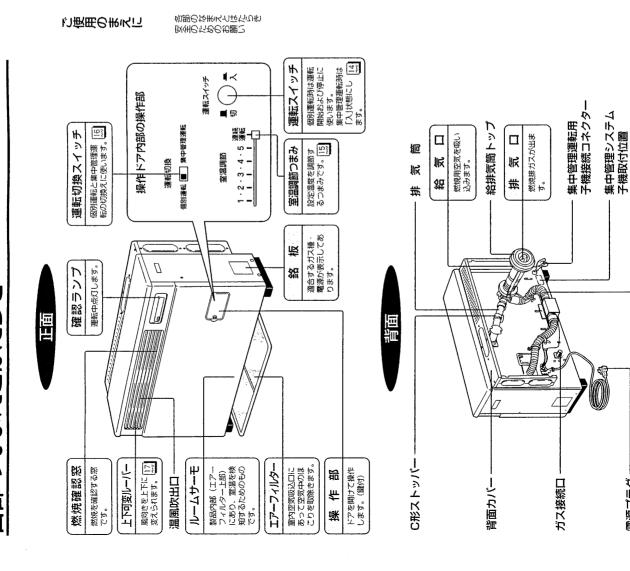

据付けの確認

機器の設置・移動および付帯工事はお買い上げの販売店に依頼し、安全な位置に正しく設置して ご使用ください。お客さまご自身で工事された場合、工事に起因する不備は保証の対象外となり

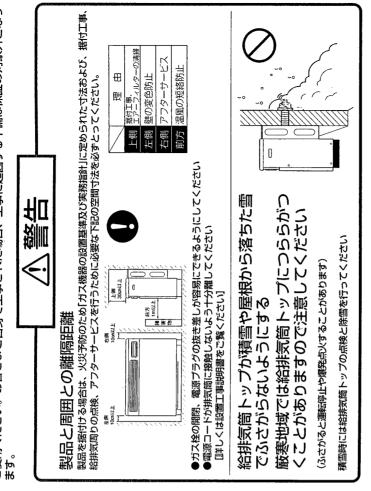

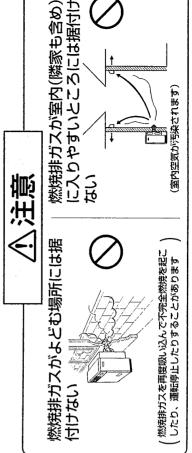


裕気ホース

電源プラグ

この製品は個別運転と集中管理システムによる運転ができま (小淵火) 個別運転(

p

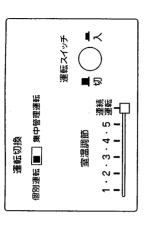

ご使用のまえに

业

温室・動植物の飼育室など、 殊な場所には据付けない

毛足の長いじゅうたんの上に据付ける場合は、安定のよい敷き板な

どを敷いて水平にする

△注意

個別運転

運転切換スイッチを「個別運転」にします

運転切換

個別運転 📳 🏻 集中管理運転

●工場出荷時は「個別運転」にセットされて

運転スイッチを押して「入」にします

●点火したことを確認します。 ●確認ランプが点灯します。 運転スイッチ

(燃焼確認窓で確認します)

●温風がゆるやかに出はじめ、徐々に増加します。

消火のしかた

固別運転

運転スイッチを押して「切」にします 運転スイッチ

●確認ランブが消し、燃焼を停止します。 ●消火後3~4分温風が出て内部の温度が下がったら送風が止まります。

このため、コンセントから電源プラグを抜いて消火することはしないでください。

潘

運転開始前の準備

電源プラグをコンセント に差し込む

1000時用

2 部屋のガス栓を全開に する **J**



使用前の準備

使いかた

(植物が枯れたり、動物が死亡することがあります)

水のかかる場所には据付けない 製品の上に花びんや金魚ばちを

電気カーペット・温水イットの上

には据付けない

(製品が不安定になることがあります)

置かない

製品内部に浸水するおそれがあり、絶縁劣化による) 感電の原因となります

重みで電気カーペット・温水マットが故障すること/

があります


温風吹出口前方にギャラリ(格子)を取 / <u>室温調節が正しく行われないうえ、高温となり火災の原因</u>) / となります

付けない

ルームサーモが室温を検知し、燃焼量の制御(強燃焼・弱燃焼)・消火の組合わせにより、室温を自動的に設 定温度に保ちます。

集中管理システムによる運転を行う場合は、下記の設定を行ったうえで親機により操作します。

集中管理システムによる運転

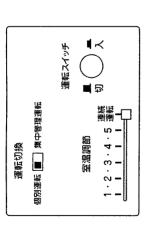

■≺

■₽

1.2.3.4.5 室温調節

運転スイッチ

個別運転 🔳 集中管理運転

運転切換

室温調節つまみをお好みの位置にセットします

室温調節

●「1」から「5」の範囲で、どの位置にも無段階にセットできます。 (「連続運転」は試運転を行うときに使用します)

室温調節つまみの目盛りと設定温度のめやす

設定温度のめやす	(15>2B	เกร>ฉูอฮ	เาฐ>ฉูอย	40℃以下では連続運転
目盛り	1	9	2	連続運転

●室温調節つまみでセットした温度より室温の ほうが高い場合には運転しません。 ●室温調節つまみを連続運転にしても室温が40 で以上になりますと運転を停止します。 羅!!

●室内温度は、家屋の構造、設置位置、外気温度などによって必ずしも上表の設定温度のめやすとは一 致しません。あくまでもめやすと考えてください。

製品の前方近くに障害物がありますと、温風がすぐにもどり、室温調節がひんばんに作動して暖まらないことがありますので、障害物を取り除いてください。

[お願い]

使いかた

個別運転 🔳 集中管理運転

運転切換

運転切換スイッチを「集中管理運転」にします

個別運転(点火・消火)室温調節のしかた

運転スイッチ

運転スイッチを押して「入」にします

<u>[</u>5] 室温調節をします 室温調節

操作ドアの鍵を閉めます 操作ドア

9

キイの量句


個別運転中に停電があったときは、運転スイッチを一旦「切」にし、再度「入」にしてください・・・・・・・ [20] 集中管理システムによる運転のときは、親機で操作を行ってください。

風向も調節のしかた

風向き調節のしかた


使いかた

風向きを上下に変える場合

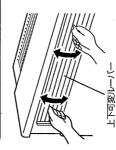

風向きを上・下に変えるには、上下可変ルーバーを上・下に動か

風向きを左右に変える場合

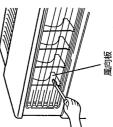

風向きを左・右に変えるには、温風吹出口の奥の風向板を棒状の もの(ドウイバーなど)で動かします。

使用中や使用直後は高温になっていますので、絶対に風向きの調節はしないでください。 △注意

●左右の調節は3~5回が限度です。それ以上動かすと折れることがあります。 [お願い]

日常の点検・手入れ

点検・手入れのとき

必ず運転スイッチを「切」にして運転を停止し、ガス栓を閉じて製品が冷えた状態で行ってください。 ▶お手入れの際はけが防止のために手袋の着用をおすすめします。

響ツーズソロブも

●給気ホース・排気筒の接続箇所がはずれ ていないか確認します。

●結群汽館トップ

屋外の給排気筒トップ先端がくもの巣や ビニール 後など で ふさがれて いない か 点 検します。

晶風吹出口から風が出ていないのを確認し てから行ってください。送風中に行うと本

本内部にほこりが入ることがあります。

エアーフィルターを、図のように取りはず

●エアーフィルターの清掃

し、掃除機などでほこりを取り除きます。



■使用のたびに

■燃焼排ガス

停電のとき・風向き調節のしかた

燃焼排ガスのにおいや、目がチカチカし ないか点検します。燃焼排ガスが室内に 漏れていると一酸化炭素中毒の恐れがあ り非常に危険です。

製品周辺がガス臭くないか点検します。

|周囲の可燃物・引火物

製品の上や周囲・給排気筒トップの周辺 に可然物、引火物がないか点検します。

■1か月に1回以上

●外観の清掃

製品外観・温風吹出口などの汚れは乾いたや ツンナー・アルコート・ベンジンながは わらかい布などできれいにふきとります。 (塗装面やプラスチックをいためます) 使用しないでください。



強制給排気式ガスストーブ「クリーンヒーター」は使用される場所や条件、また使用時間により消耗・劣化す

る部品がありますので、専門技術者による定期点検を受けてください。

2シーズン毎に1回程度定期点検を受けてください。

ただし、温度の高いところ、ほこりの多いところ(例えば、厨房室や製綿工場など)、温泉地域 などでで使用の場合は、1シーズン毎の点検が必要となりますのでお買上げになった販売店に い権製へだけい。

★定期点検

定期点検は専門の技術者が、据付状態、給排気まわりの点検・安全装置及び運転動作の点 安全にお使いいただくために製品の状態を点検診断するものですから必ず受けてください。 検・確認、使用時間により消耗劣化しやすい部品の点検等を行います。

★お申し込み先

お客さま→お買上げになった販売店、またはお近くの三菱電機修理窓口

★定期点検費用

定期点検の費用についてはお買上げの販売店にご相談ください。

定期点検の結果、部品交換及び修理等が必要な場合は、処置内容及び費用についてお客さまてつなった。これであった。これに対象をあった。これには影響しあげます。これである。これである。これである。これである。

定期点検の内容

	●製品の据付け・使用状態 ●ガス漏れ ●給排気筒の接続とつまり ●給排気筒トップのつまり	●安全装置の働き ●運転動作の点検 ●操作部品や動く部品の働き	●給排気系部品、電気接点部品などの点検 ●点火電極、炎検知器などの点検 (劣化の状態により交換の場合もあります)	事本体内 >温風吹出口
定期点検の内容	据付状態、給排気まわりの点 検・確認	安全装置、及び運転動作の点 検・確認	環境・使用時間により劣化し やすい部品の点検・交換	製品の清掃・整備
	—	a	က	4

日常の点検・手入れ定期点検

お手入れ

故障・異常の見分けかたと処置方法

離故障かな? **と**思ったの

加沃

数障かな? と思ってもよく調べてみると故障でない場合もあります。修理に出す前に、もう一度次の点をお調べください。

	電源	電源ブラグがコンセントから 抜けている	電源ブラグをコンセントに確実に差 し込む
確認コンプが	自己重品	運転切換スイッチが「集中管 理運転」ICなっている	[個別運転]に切換える [14]
点灯しない	無日御	運転スイッチが「切」になっ ている	運転スイッチを「入」にする
	理運転	運転切換スイッチが「個別運 転」になっている	[集中管理運転]に切換える [16]
	T.E.	ガス栓が全開になっていない	全開にする
	給がびが	給排気筒トップの給気口、排気口 がふさがれている	取り除く
	運び	運転スイッチが「入りのまま電源プ ラグをコンセントに差し込んだ	運転スイッチを押しなおす
	群が	排気筒、給気ホースの長さが長す ざる	
	群ププル	排気筒に直径34mmの細いパイ プが使用してある	点検して修理を依頼する
	拼	排気筒の接続部がはずれている	
	<u>⊕</u>	停電があった	運転スイッチを押しなおす 集中管理システム運転中は親機 [17] で運転操作を行う
燃焼が途中で止まる。	2個の	給排気筒トップの先端部(屋外)が 障害物や積雪による囲い状態になっている	取り除く
	TT 20	エアーフィルターにほこりがつま	
	排领	排気筒の途中にへこみ部がある	点検して修理を依頼する

上記の処置をしてもなおらない場合や、修理が必要な場合は、使用を中止し、必ず電源プラグを抜いて、ガス栓を閉じてください。その後お買上げの販売店か、お近くの三菱電機修理窓口にご相談ください。

故障・異常の見分けかたと処置方法

燃焼器の熟伸縮音がすることがありますが異常で はありません

燃焼排ガスは水蒸気を多く含んでいます 水蒸気が冷たい外気にふれて白く見えるためです

給排気筒トップから湯気が出る

暇まらない

聚酰耶

製品の前方に障害物などがあると、温風がすぐにもどり、室温調節がひんぱんに作動して暖まらないことがあります。 障害物を取り除いてください

燃焼器の熱伸縮音がすることがありますが異常で はありません

室内温度が設定温度より高いと点火しません

運転スイッチ[入]でなかなか点火しない

パシッパシッと音がする ゴッンというような音がする

内部の熱交換器などに付着した油やほこりが焼けるためです しばらく換気しながらご使用ください

初めて運転したとき、またはシーズン始めに煙やにおいがする

低头路

4 j

数分間製品内部を冷やしてから自動的に止ま

ります

運転スイッチを[切]にしてもすぐに温風 が止まらない

消火時・その他

部屋が乾燥する

ピシッピシッと音がする ゴツンというような音がする

部屋の温度が上がると湿度が下がります 市販の加温器をご使用ください

こんなとき

故障・異常の見分けかたと処置方法

こんな症状のときは

幽故障かな? 次の症状は故障ではありません。

加大

使用を中止しお買上げの販売店か、お近くの三菱電機修理窓口に修理依頼してください。

		$\overline{}$	$\overline{}$	
ころになる		●部品が故障している ●給排気に支障がある	れている	
	不完全燃焼をしている	●部品が故障している	燃焼排ガスが室内に漏れている	
症状	燃焼罹認窓が「すす」で汚れて炎がみえない	使用中に「ボーン」という大きな音がする	燃焼排ガスのにおいがしたり、目がチカチカする	

ガス配管の中に空気が入っていることがあります ので3~4回点火操作を繰り返して点火すれば正 常です

シーズン始め、または長時間運転しなか ったとき、なかなか点火しない

以上のことをお調べになって、それでも不具合があるときは使用を中止し、必ず電源ブラグを抜いて、ガス 栓を閉じてください。その後お買上げの販売店か、お近くの三菱電機修理窓口にご相談ください。

g

部品 な 数 の し か た

お買上げの販売店か、お近くの三菱電機修理窓口にお問い合わせください。 長期間のご使用で、消耗、劣化しやすい部品があります。 専門技術者が修理いたします。不完全な修理は危険です

- ●各種パッキン、排気筒接続用のリング ●点火電極、淡検知器(フレームロッド)など
 - ●給排気系部品 ●燃焼系部品 ●電気接点部品

長期間使用しない場合

爴長期間使用しないとき(シーズン終了時)は、次の要領でお手入れしてください。

製品は据付けたままにしてください。

ら抜いてくだ さい。 電源プラグを コンセントか

2 ガス栓を閉じてください。

製品外観、エアーフィ ルター、温風吹出口の 掃除をしてください。



部品交換のしかた 長期間使用しない場合地震などの災害が発生したときの点検

やむをえず取りはずして保管するときはお客さまで自身で移動したり、据付けたりしないでください。お買上げになった販売店か、お近くの三菱電機修理窓口に依頼してください。 [お願い]

地震などの災害が発生したときの点検

|な地震などにより製品に振動、衝撃が加わったときは、運転をする前に必ず次の点検を実施してください。 点横内容

●給排気回りのはずれ、漏れの確認 ●ガス配管からの漏れの確認

カチカするときは、使用を中止してお買上げの販売店か、お近くの三菱電機修理窓口へ修理依頼してくだ な点検で異常が見つかったときや、点検したのち使用しているときに燃焼排ガスのにおいがしたり、目がチ

こんなとき

据付工事後の確認と試運転

据付工事後の確認

掲付工事終了後に販売店・工事店とともにお客さまご自身でも下表に基づき点検してください。

Ŀ	点	
	ガ ス 種	鈴椒は使用ガス種に適合していますか。
製品	電源(電圧・周波数)	鈴椒は使用電源(電圧・周波数)に適合していますか。
10 '6 ;	整団関聯の子の隣回	可燃物との離隔距離、火災防止の措置は十分ですか。
ひその	保守・管理上の空間	操作・点検・修理に必要な空間はありますか。
	‡ \$	床面が不安定な場所に掲げけてありませんか。
	g H	製品の壁・床への固定はされていますか。
	給気ホース接続部	給気ホースは確実に接続され、給気ホースパンドで固定してありますか。
	排気筒接続部	排気筒は確実に接続され、C形ストッパーで固定してありますか。
		給排気筒トップの「上」印が上になっていますか。
		給排気筒トップの周囲は基準寸法が守られていますか。
		排気筒に絡気ホースやカーテンなど、燃えやすいものが接触していませんか。
		燃焼排ガスは屋外へ排気されていますか。
Ş	排気筒及び 給排気筒トップ	給排気筒トップの周囲に障害物(樹木・愛がん動物・雪のふきだまり)はありませんか。
ā #		給排気筒トップの周囲に危険物(灯油、ガンリン、シンナー等)はありませんか。
帐		給排気筒トップの給気口から燃焼空気が吸い込まれていますか。異物でふさがっていませんか。
嗣		給排気筒トップの排気口より燃焼排力スが出ていますか。
얞		集合煙架に給排気筒トップを取付けた工事はされていませんか。
		床下への直接排気や、天井襲への給排気工事はしてありませんか。
		排気筒の長さは給気ホースに比べ極端に長くなっていませんか。
		給気ホース・排気筒の長さは4m以内で曲がり数が3か所以内ですか。
	給排気筒延長	排気筒の途中に水がたまるようなへこみ部分はありませんか。
		排気筒のドレンもどり長さは2.5m以下になっていますか。
:W)		φ34mmの延長排気筒が使われていませんか。
		電源ブラグはコンセントに確実に差し込まれていますか。
æ)]]	電源コードは高温部に触れていませんか。
		電源コンセントは電源ブラグの抜き差しが容易な位置にありますか。
Ħ	スを接続	ガス接続は正しく接続されていますか。長さは適切ですか。
<u>‡</u>	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	排気筒はずれ検知リードは、給排気筒トップに接続されていますか。
13 EX	がXualic 9.1 (突払し) ート	排気筒はずれ検知リードは、排気筒に接触していませんか。

上記が守られていないと火災・不完全燃焼などをおこすおそれがありますので、販売店か、お近くの三菱電機修理窓口に正しい処置 をご依頼ください。

2 R

運転手順、異常時の処置方法について販売店・工事店より説明を受けてください。 試運転は、販売店・工事店と立合いで行ってください。

劉運転準備


電源プラグをコンセント(単相100V)に確実に 差し込みます

お部屋のガス栓を全開にします。 S

集中管理システムによる運転の場合

予機番号の設定登録などが間違っていないか確認して

親機に付属の取扱説明書「子機の登録」および据付工事 説明書の「システムチェック」を参照してください。

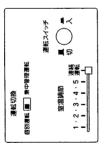

- 運転切換スイッチを「個別運転」にしてください。 運転スイッチを押して「入」にして、「確認ラン プリが点灯することを確認してください。
- 約20秒後に点火します。燃焼確認窓から点火し たことを確認してください。 ത്
- ●室温が30℃以上ある場合に試運転するとき は、「室温調節つまみ」を「連続運転」の位置に してくだない。

集中管理システムによる運転の場合

- 製品の動作確認後、運転切換スイッチを「集中管 理運転」に切換えてください。
- 親機による運転操作は、親機に付属の取扱説明 書「親機の運転」に従ってください。

こんなとき

内期運転時の現象

- ●初期運転時にボッボッと音をたてて燃焼することがありますが、故障ではありません。
- ●温風吹出口から煙やにおいが出ることがありますが、燃焼器に付着した油やほこりが焼けるためで異 常ではありません。
- ■試運転は部屋の換気をしながら行ってください。

■正常運転のめやす

●正常運転のめやすとして、20~22ページのような現象がないことを確認ください。

保証とアフターサービス

まず、お買上げの販売店へお申し付けください。 修理・取扱い・お手入れなどのご相談は

転居や贈答品などでお困りの場合は右一覧表で 「修理窓口」へ ●修理のお問合わせは

●その他のお問合わせは 「ご相談窓口」へ

- 保証書(別談句)について

場保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのう え、販売店からお受取りください。

園内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。

(ただし、燃焼器部分については3年間です。) 保証期間…お買上げ日から1年間。

補修用性消部品の除事期間は

- |当社は、この三菱クリーンヒーターの補修用性能部品を製造打切り 後10年保有しています。
- **評価修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品**

い。なお、不具合があるときは、運転スイッチを切り、必ず電源ブラ |故障かな?」と思ったら(20~22ページ)にしたがってお調べくださ グを抜いてから、お買上げの販売店にご連絡ください。

■保証期間中は

保証書の規定にしたがって販売店が修理させていただきます。 修理に際しては、保証書をご提示ください。

■保証期間がすぎているときは

紅運転

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただき 修理料金は、技術料+部品代(出張料)などで構成されています。

■ご連絡いただきたい内容

- 1. 品名クリーンヒータ 住所·名前·電話番号 できるだけ具体的に お買上げ年・月・日 付近の目印なども

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内

修理・取扱いのご相談は

まずお買上げの販売店へ

転居や贈答品などでお買上げの販売店へ ご依頼できない場合は





■お問合せ窓口におけるお客様の個人情 報のお取り扱いについて

三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきまし **た個人情報は、下記のとおり、お取り扱いします。**

- よび製品のお取り扱いに関連してお客様よりご提供い 1.お問合わせ(ご依頼)いただいた修理・保守・工事お ただいた個人情報は、本目的並びに製品品質・サービ ス品質の改善・製品情報のお知らせに利用します。
- 2.上記利用目的のために、お問合わせ(ご依頼)内容の 記録を残すことがあります。
- 3.あらかじめお客様からご了解をいただいている場合及 び下記の場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を 提供・開示する事はありません。
 - ①上記利用目的のために、弊社グループ会社・協力 ②法令等の定める規定に基づく場合 会社などに業務委託する場合。
- 4.個人情報に関するご相談は、お問合せをいただきまし た窓口にご連絡ください。

多理器口 電話受付: 365日24時間

带 広 (0155) 35-3111 紫広市西15条南 14-1	话小牧
[幌 (011) 890-7520 礼佛市摩別区大谷地東 2-1-18	_
₩	担

吉小牧 (0144) 55-1114 莒小牧市明野新町 2-1-18 見 (0157) 25-7045 北見市並末町 500-5 路 (0154) 24-1355 警路市賽多町 2-25

> 유 틆

- 小 樽 (0134) 33-3380 小春市縣 2-28-22 圕
- 館 (0138) 49-0345 函館市西桔梗町 589-57

KOSA

電話受付:365日24時

7-7-1 [mwx//:11.2 (*.)	□
いわき (0246) 26-1822	11 (0229) 24-3595
原 即 (0244) 24-2842	石 巻 (0225) 95-9111
会 津 (0242) 27-4426 会津若松市天寧寺町 3-7	気仙沼 (0226) 23-8485 気仙沼市田中前 2-9-2
君 山 (024) 959-6543 郡山市嘉久田町部 1-76-1	仙 台 (022) 238-1773 仙台市若林区大和町2·18-23
鶴 (四 (0235) 24-6161 鶴岡市上畑町 5-4	水 沢 (0197) 25-4511 水沢市部町 2-3
山 形 (023) 624-0018 山形市大野目 2-1-21	照 固 (019) 637-7454 與固市初端13地割 30-11
大 館 (0186) 42-2781 大館市餅田 2-5-44	八 戸 (0178) 28-8544 八戸市大字奏苗代字下像子含地 6-8
横 手 (0182) 32-1785 横手市部町 3-2	引 前 (0172) 32-6535 弘前市大字青山 4-20-3
秋 田 (018) 865-4471 秋田市八橋三和町 19-36	青 茶 (017) 773-8381 青茶市大字野木字野木 37-184
地区	上屋

関東:甲盾棋地区

山梨県・長野県(飯田地区除く)・新潟県 茨城県・埼玉県・栃木県・群馬県 東京都・神奈川県・千葉県

フロントセンター東京 東京都世田谷区池尻 3-10-3

プリーダイヤル 西の120-56-8634 通常電話番号(携帯電話対応

(03) 3424-1115 (03) 3424 - 1111

区医学员 #E: 777; (M) 诎 共 位 選・ 久留米 (0942) 45-2661 久留米 (0942) 45-3661 (四) (092) 412-5333 福岡市博多区東部河 3·1·21 北九州 (093) 653-1231 北九州市八幡東区昭和 2-5-25 辰 崎 (095) 834-1116 長崎市丸尾町 4-4 佐世保 (0956) 30-7740 住世保 (世保市水原町 155-1 唐 津 (0955) 72-1337 唐津市東城内 6-50

. 異元:"永元。"《西·····三》:"四国外四国外的圣

京都府・滋賀県・愛知県・三重県・岐阜県 富山県・福井県・広島県・山口県・島根県 鳥取県・岡山県・香川県・徳島県・高知県 静岡県・長野県(飯田地区)・石川県 大阪府・奈良県・和歌山県・兵庫県 愛媛県

フロントセンター関西 大阪市北区大淀中 1-4-13 フリーダイヤル **200120-56-8634**

通常電話番号(携帯電話対応) (06) 6454-3901

(06) 6454-3900

局 (0985) 56-4900 宮崎市大学泰江学飛江田150-分 (097) 558-8803 大分市向原西 1-8-1 代 (0965) 33-5173 八代市蔡町 13-1 本 (096) 380-0211 熊本市石原 1-10-35

岡 (0982) 21-3540 延岡市惣領町 25-5 編 (098) 898-3333 宣野淺市大山 7-12-1 鹿児島 (099) 260-2421 鹿児島市卸本町 7-17

保証とアフターサービス

★長年ご使用のクリーントーダーの点検を

このような症状は ありませんか。 に使用の際

●排気バイブがはずれている。 ●異いがたたり 国がチガチガする。 ●単いがたり 国がチガチガする。 ●本体後囲の繋がススでおれている。 ●然所羅認数ガススでおれて総が見みない。 ●点火しない。使用中炎がたびたび消える。 ●通転中に ボーン」という大きな選がする。

故障や事故防止のため、スイッチを切り電源プラクを抜いてから必ず販売店に点検・修理をご相談へださい。 古中

販売店名・お買上げ日

こんなとき

■全国どこからでも おかけいただけるフリーコール [五 0120-139-365(無愁) ■通常電話番号(携帯電話対応)03-3414-9655 ■FAX 03-3413-4049

い
無
関
が

当社家電品の購入・取扱い方法・その他ご不明な点は 三菱電機お客さま相談センター

〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3

受付時間 365日 24時間

▲ 三菱電機株式会社

中津川製作所 〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号

80mm 4m3曲、本体へのドレン戻り長さ2.5m以下 過熱防止装置 (温度センサー、温度スイッチ、温度ヒューズ) 過電流保護装置 (電流ヒューズ) 停電防安全装置 立消分安全装置 排気間はずれ検知装置 高さ 630~666×幅 900×奥行 360 (背面カバーを含む) 50Hz/60Hz (60Hzlは調整が必要です) 定格 89W/98W 待機時 2.8W/2.5W 協制給排管式ガスストーフ 登制对流式 密閉式 (強制給排気式) 36畳(59.5m²)まで 31畳(51m3)まで 23畳(38m²)まで 23畳(38ms)まで 車続放電点 260°CWR ・暖房のめやすは(社)日本ガス石油機器工業会基準による。 AC100V 使用ガス、ガス消費量、暖房能力、ガス接続 £ 名式式式数 炯 ۷. 畑 鮰 mm 浽 l クし 匣 コンクリ 乙格 #12 F 魎 装 \Box 井 K K 是腦則 觀 ₩ 給排気筒トップ 類 6 p (13A) 麵 原む 暖め 1 点定 浜 ľΧ

	ガス接続	両端ねじ継手付強化ガスホース							
大元ン へ、フィルダ 重、 吸が HEノ、フィがい	暖房能力 kW	8.77	8.20	8.77	8.61	8.36	8.36	8.20	8.11
	ガス消費 置 KW	10.7	10.0	10.7	10.5	10.2	10.2	10.0	9.80
	使用ガスグループ	13A	12A	都 6A	L1 市 (6B, 6C, 7C用)	# 5C	2 (5A, 5AN, 5B用)	L3 (4A, 4B, 4C用)	LPガス
ス・マスロス	型式名	VGB-935H							

27

中 日 9:00~19:00 土・日・祝 9:00~17:00 上記以外の時間は受付のみ可能です。

■い相談対応

●所在地、稿話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご子承願います。